		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

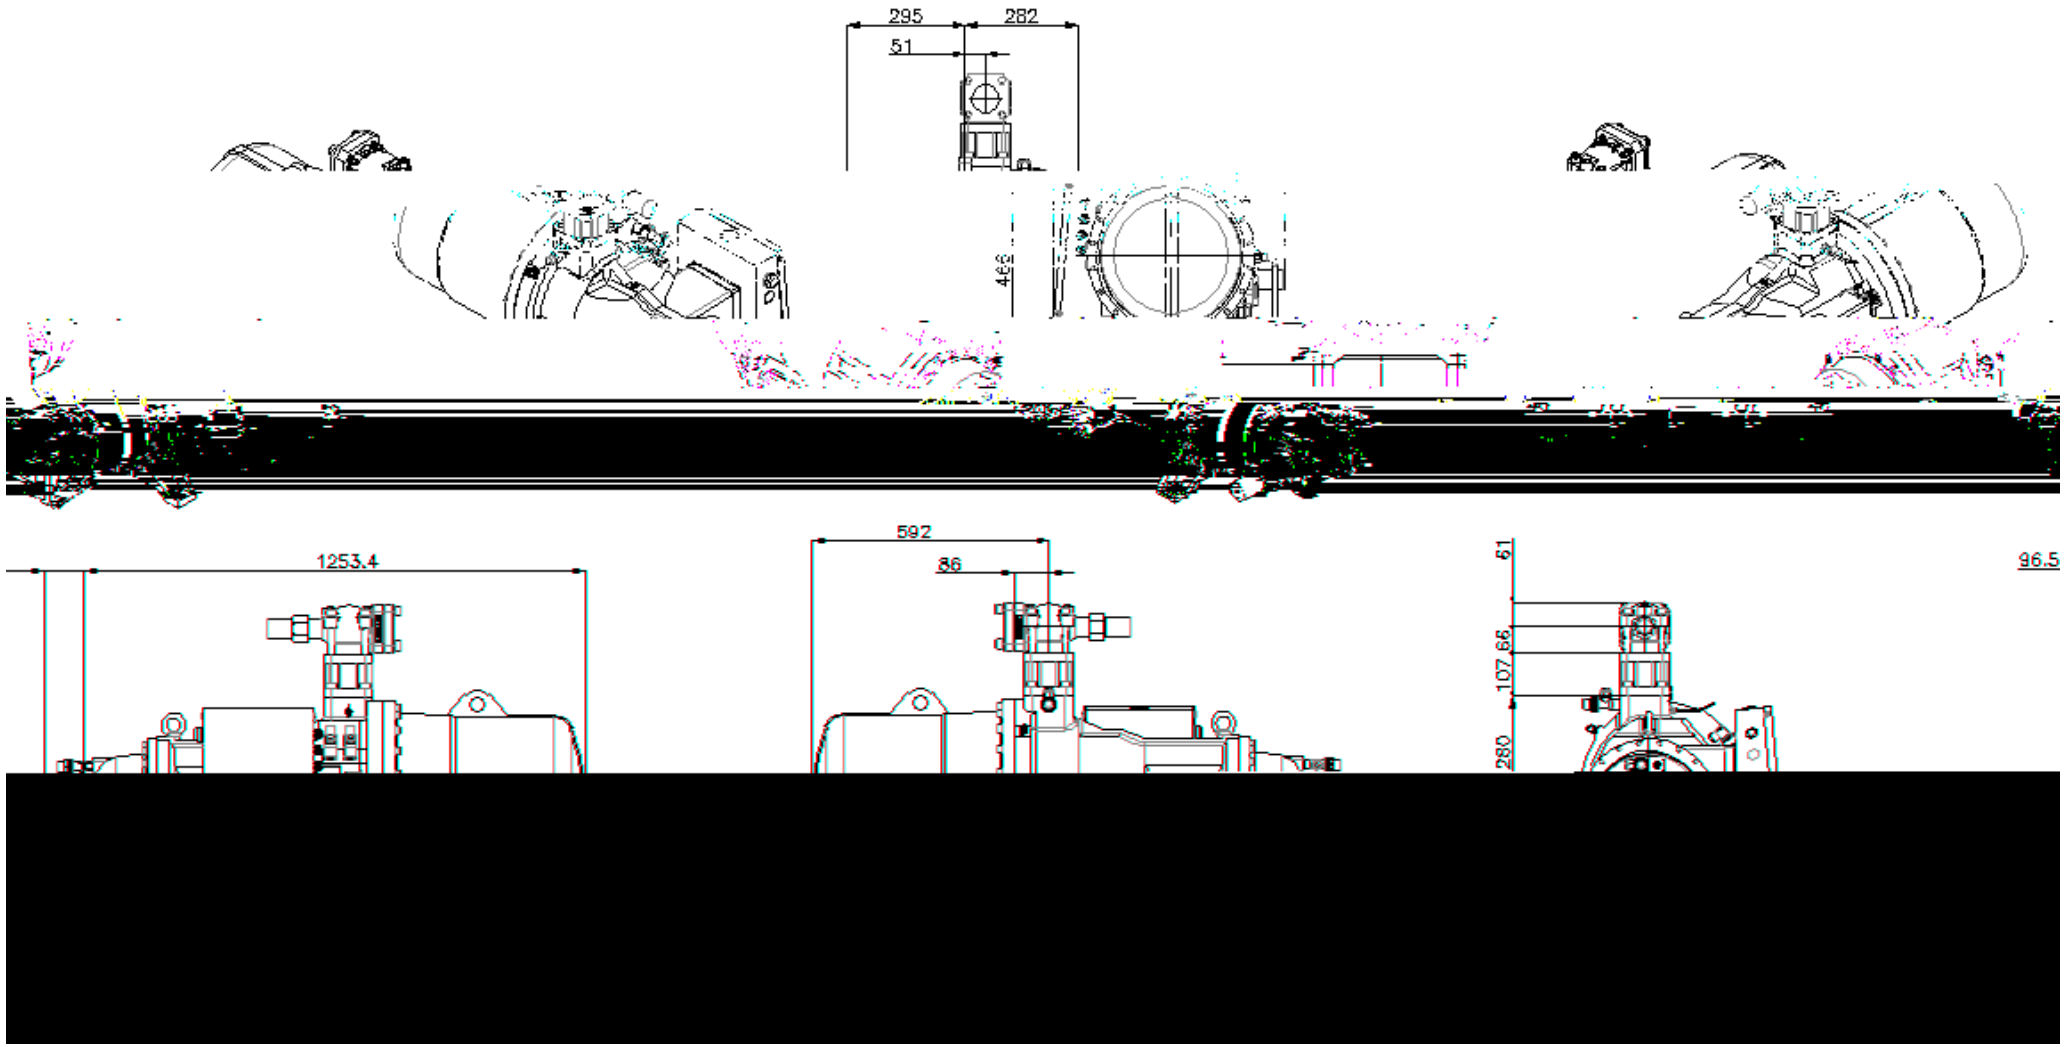
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

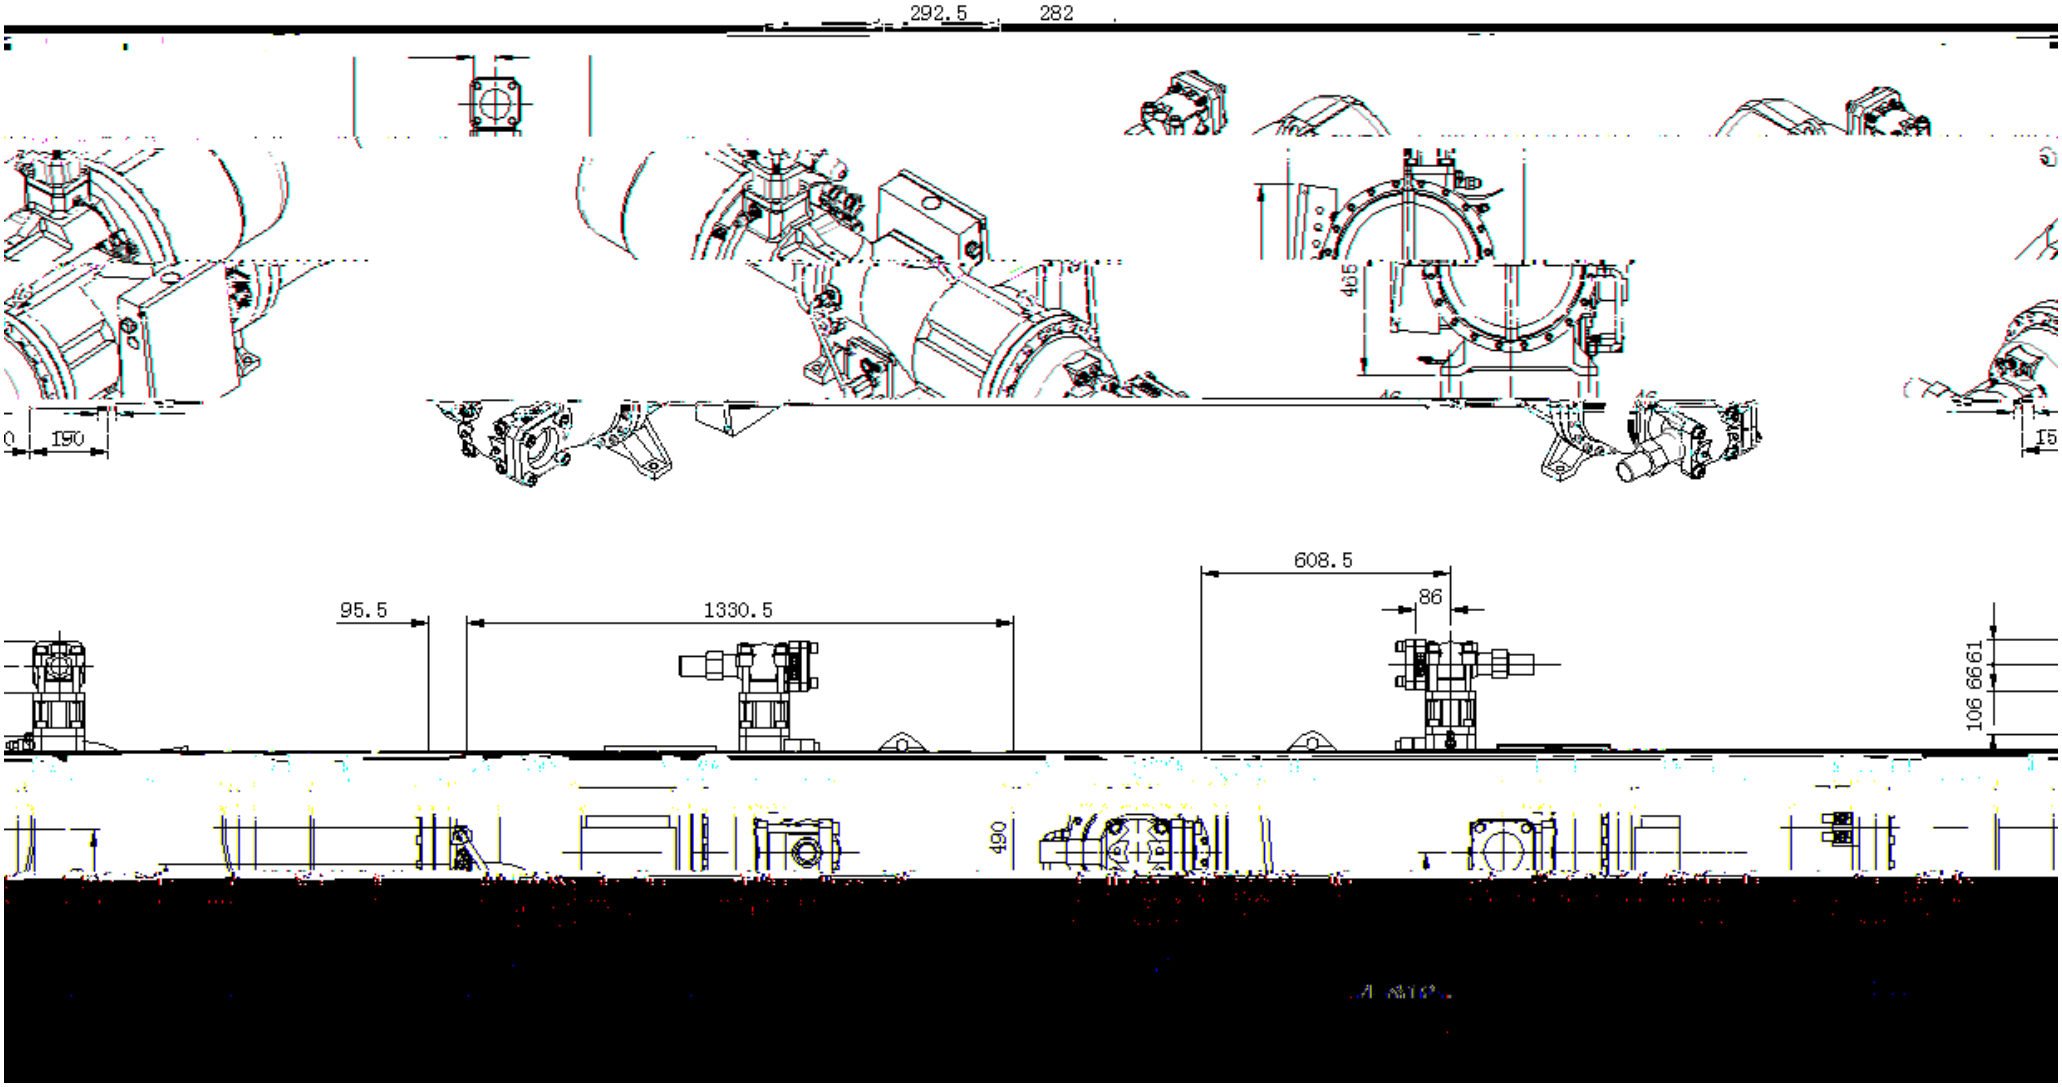
292.5
282
190
465
15
608.5
95.5
1330.5
86
106
66
61
490

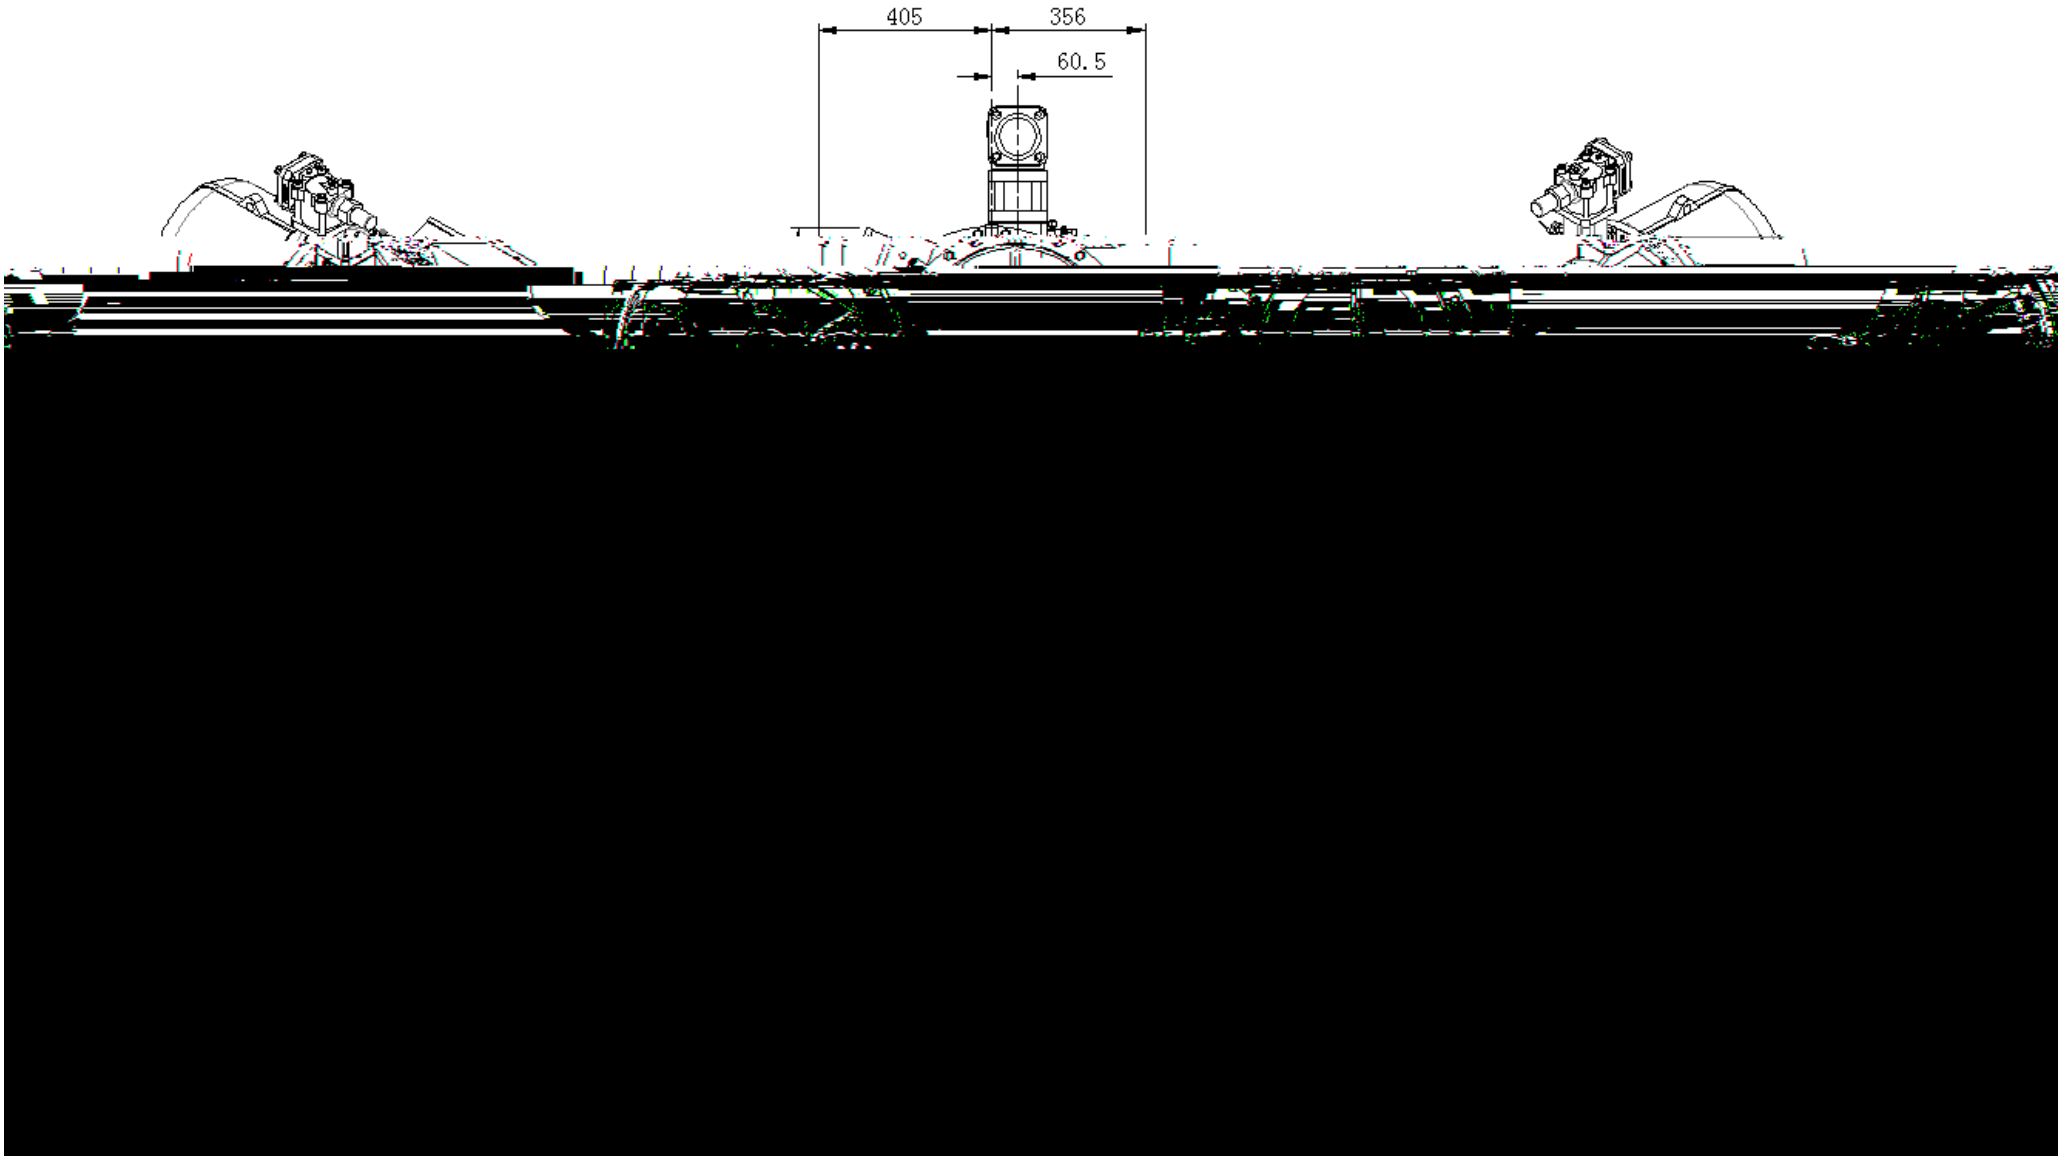
405
356
60.5

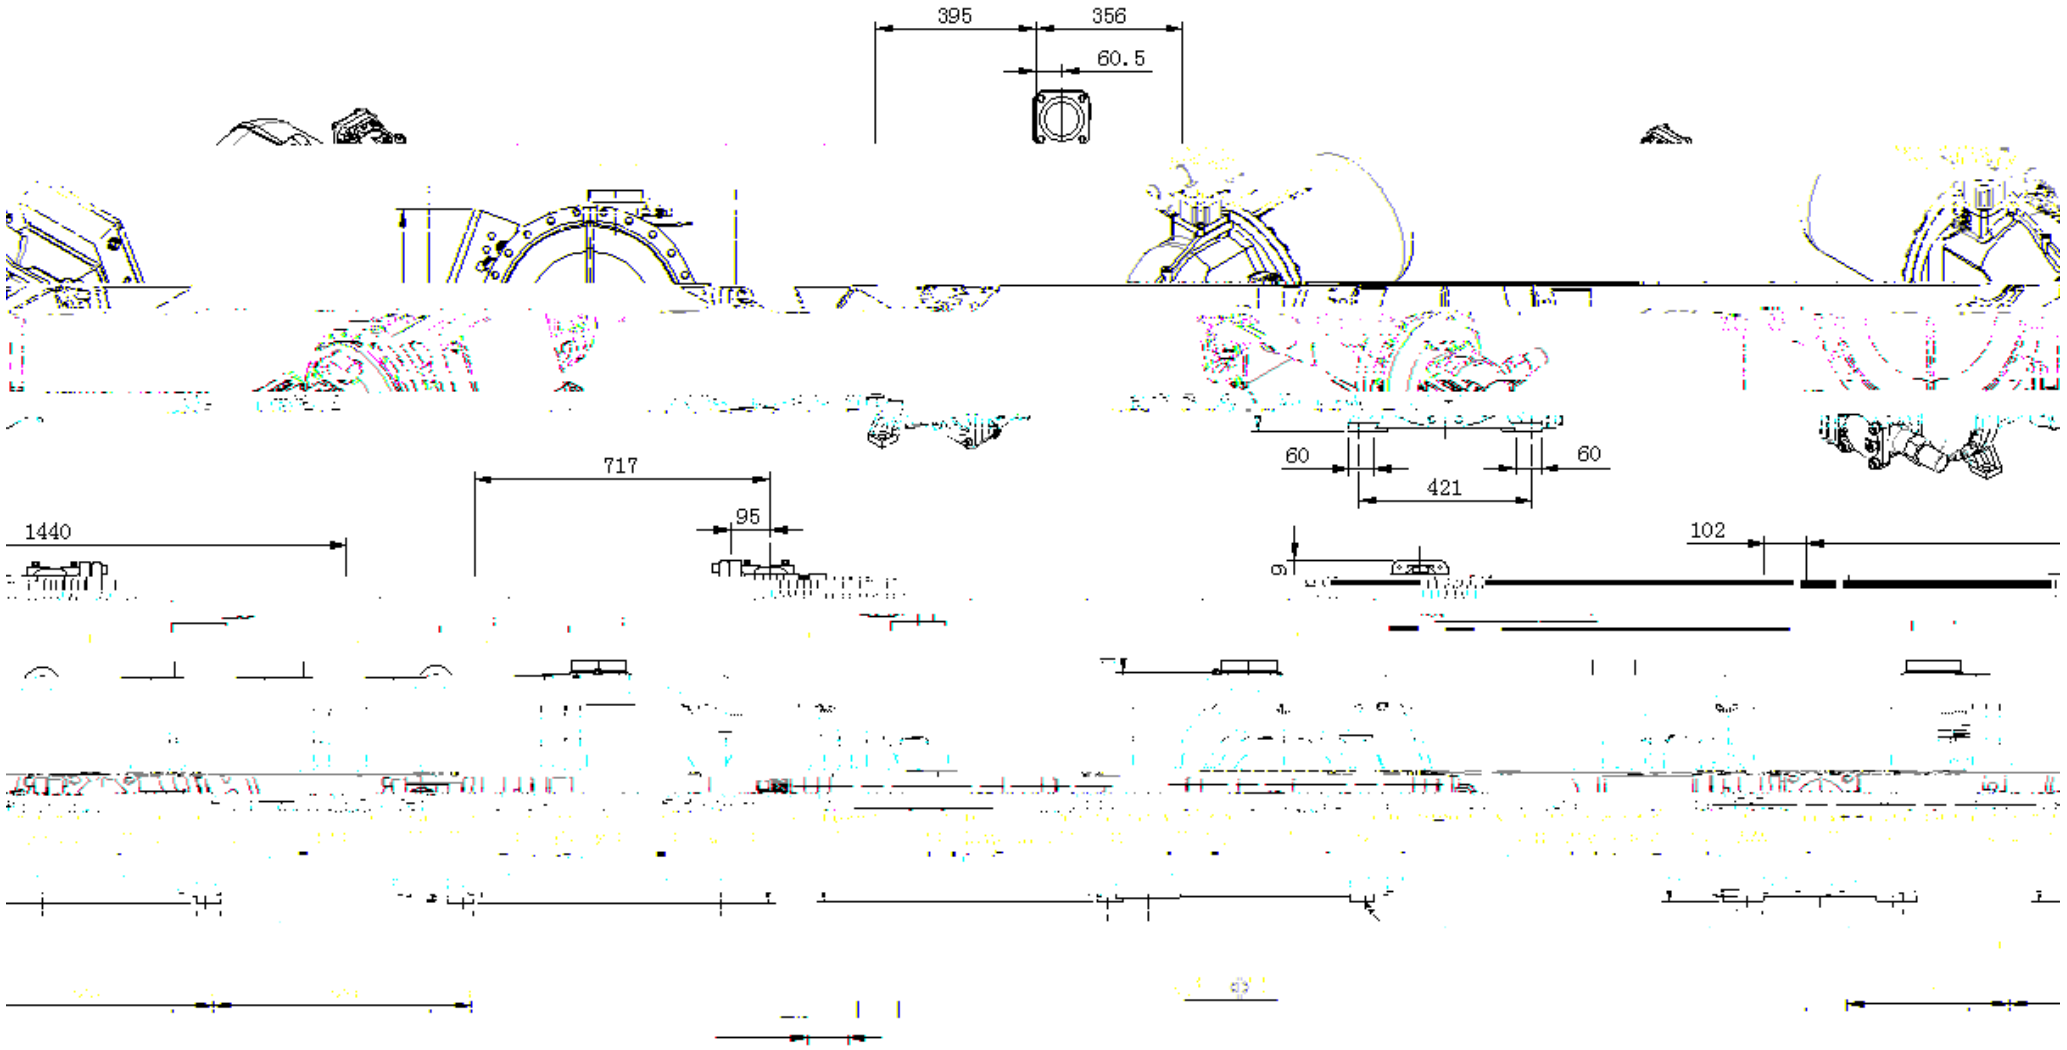
395
356
60.5
60
60
421
717
95
1440
102

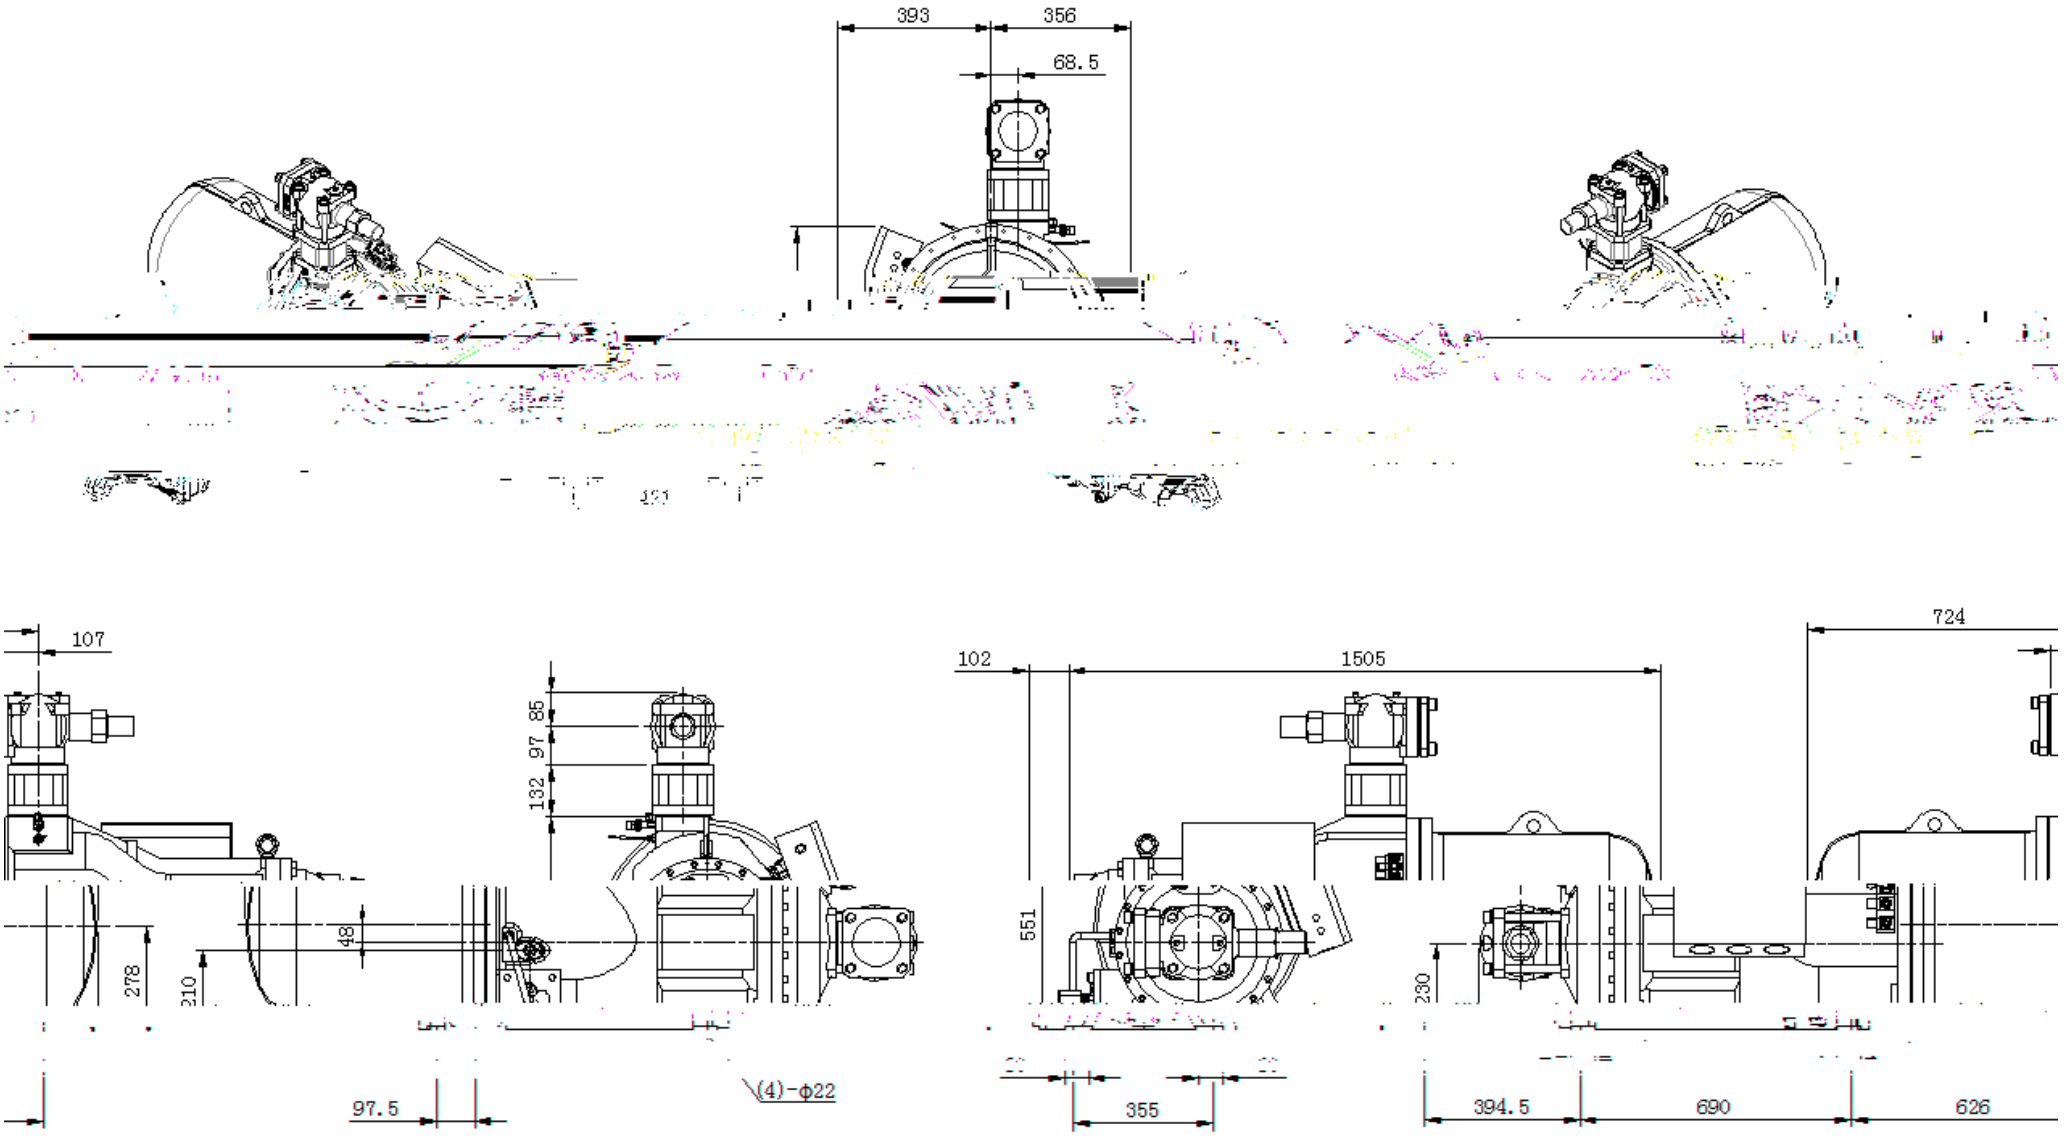
393
356
68.5
107
97
85
132
48
278
210
97.5
(4)-φ22
102
1505
724
551
355
230
394.5
690
626

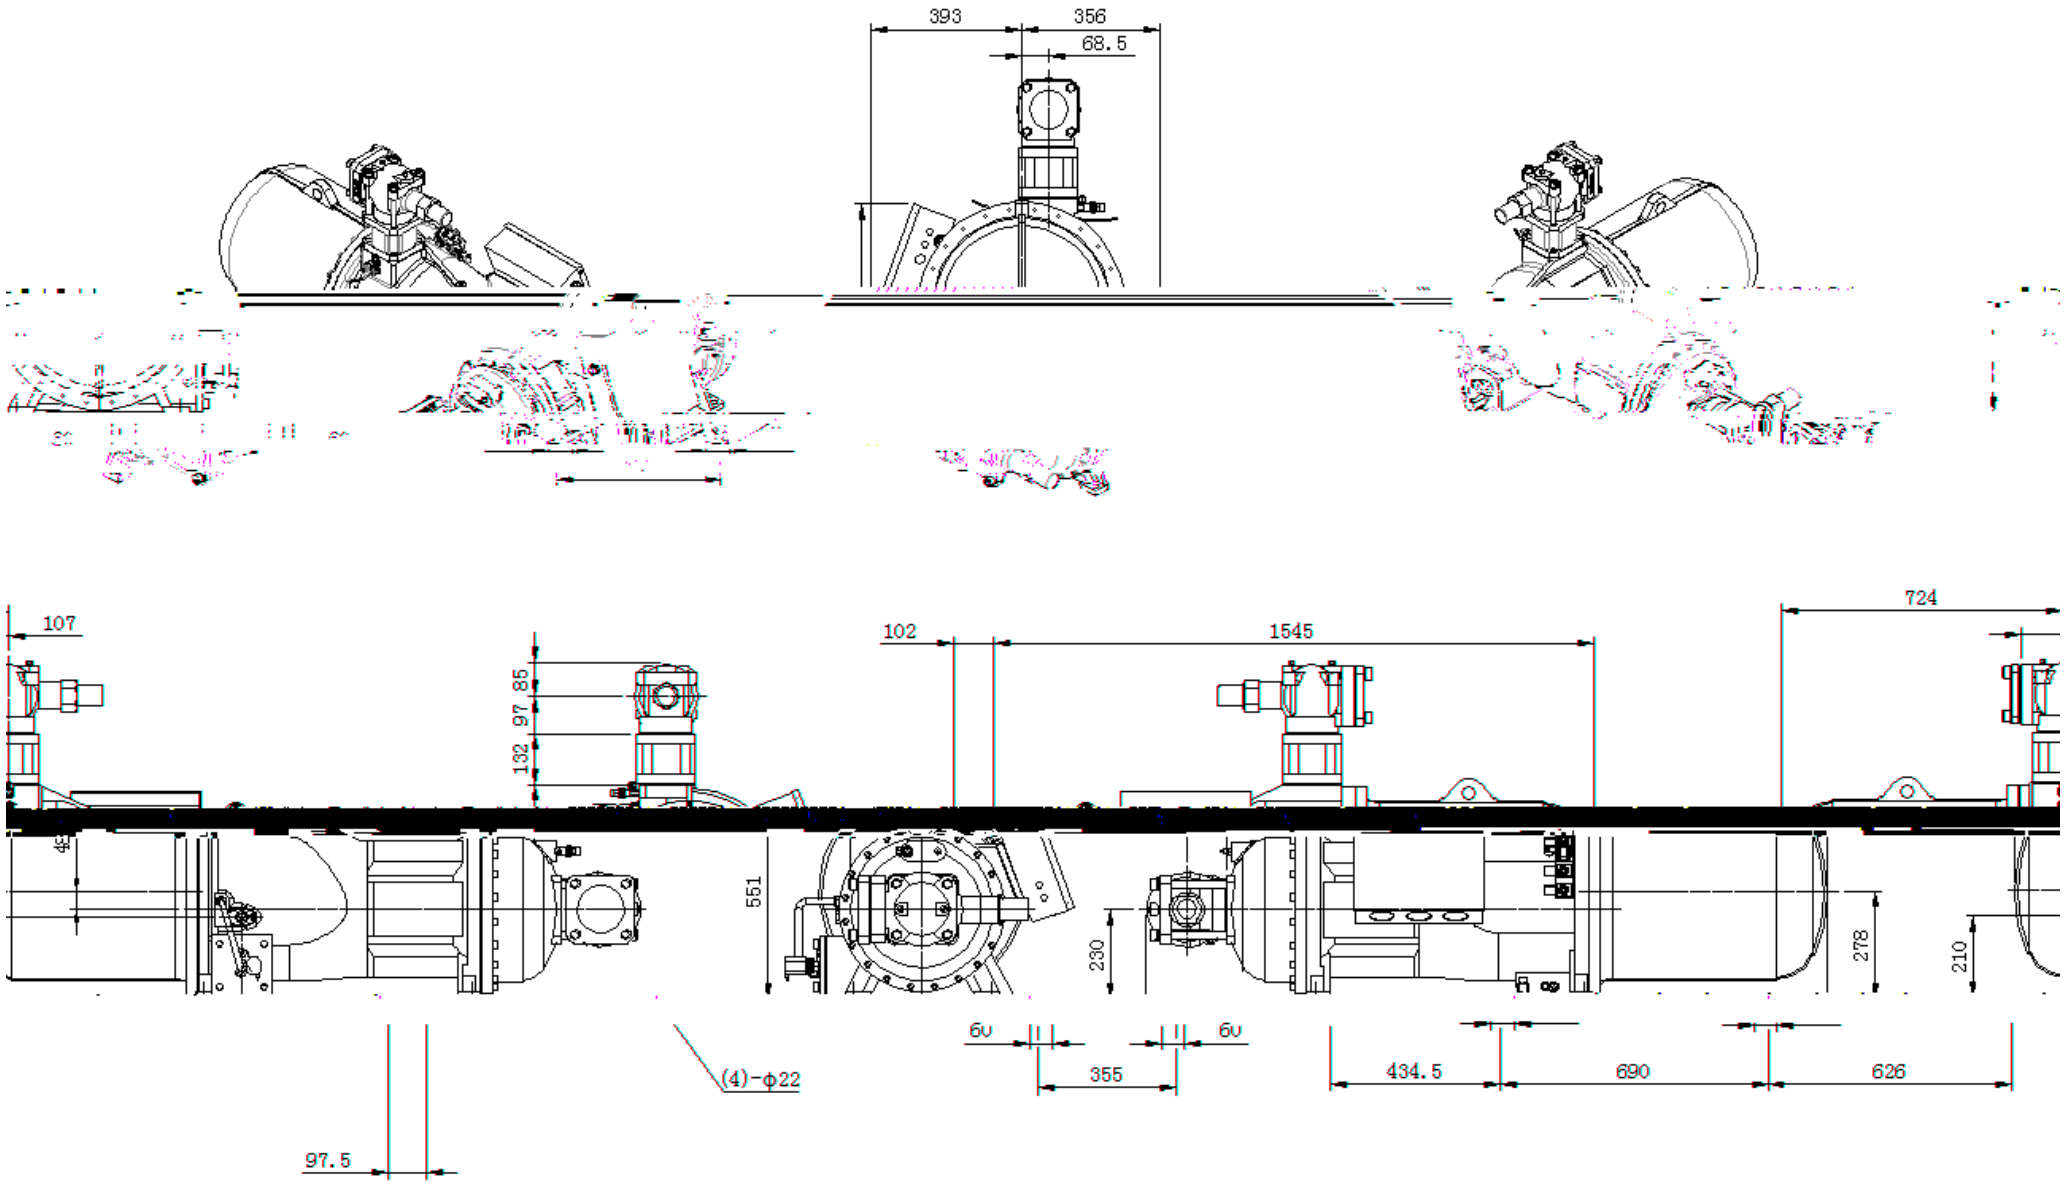
393
356
68.5
107
102
1545
724
85
97
132
45
551
230
278
210
6U
6U
355
434.5
690
626
(4)-φ22
97.5

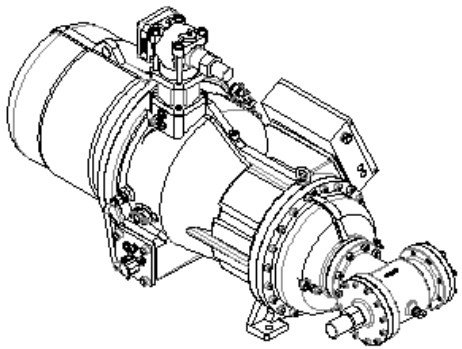

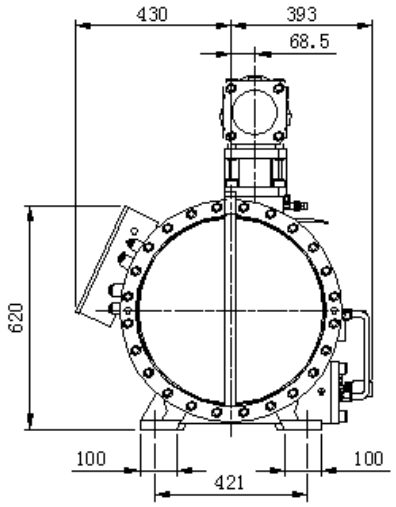
430
393
68.5
620
100
421
100

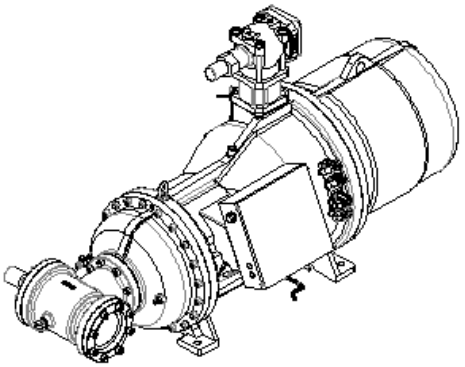

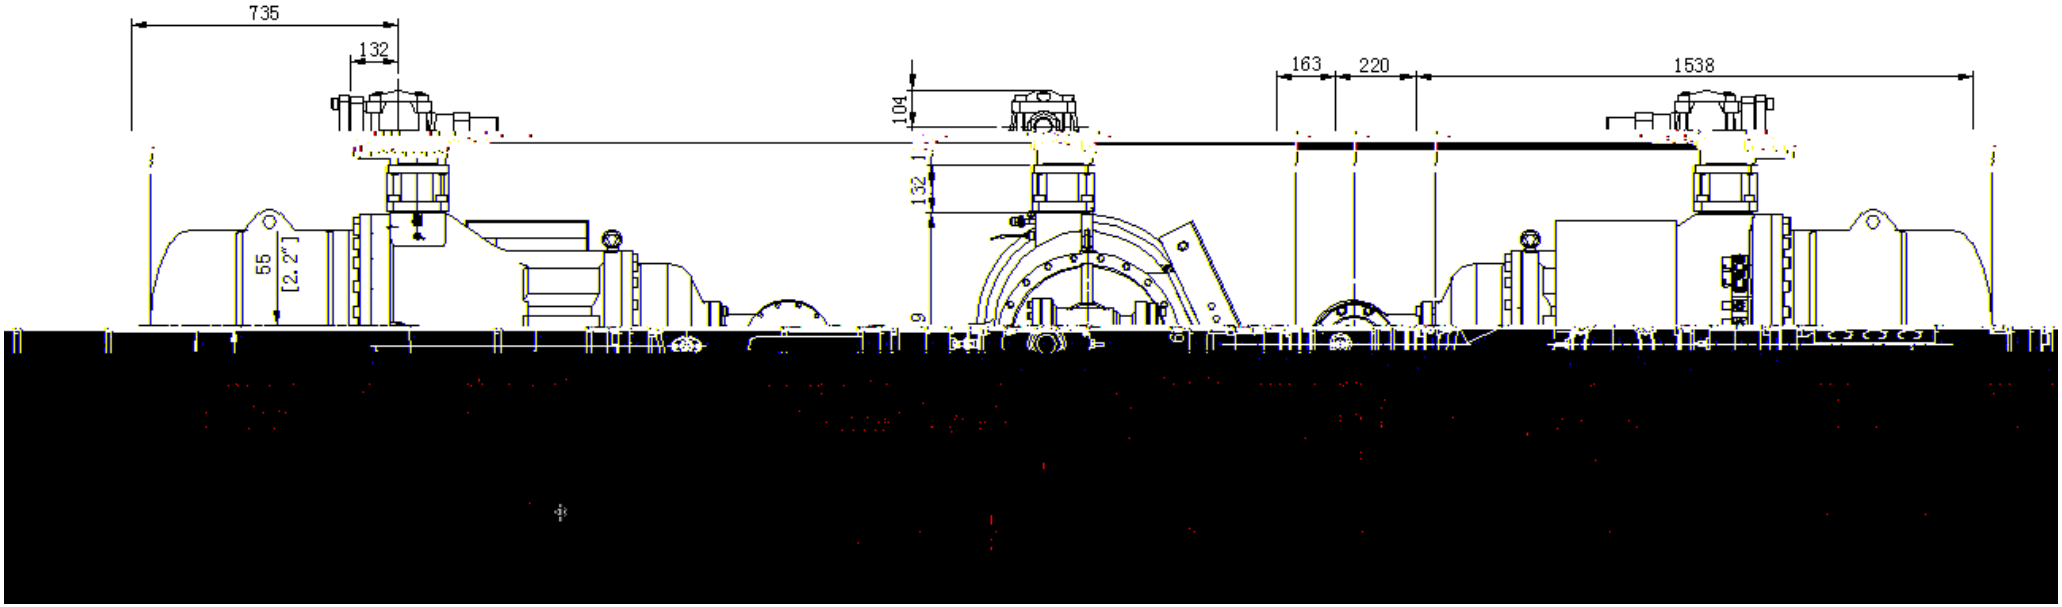
735
132
104
132
163
220
1538
55
[2.2"]
9

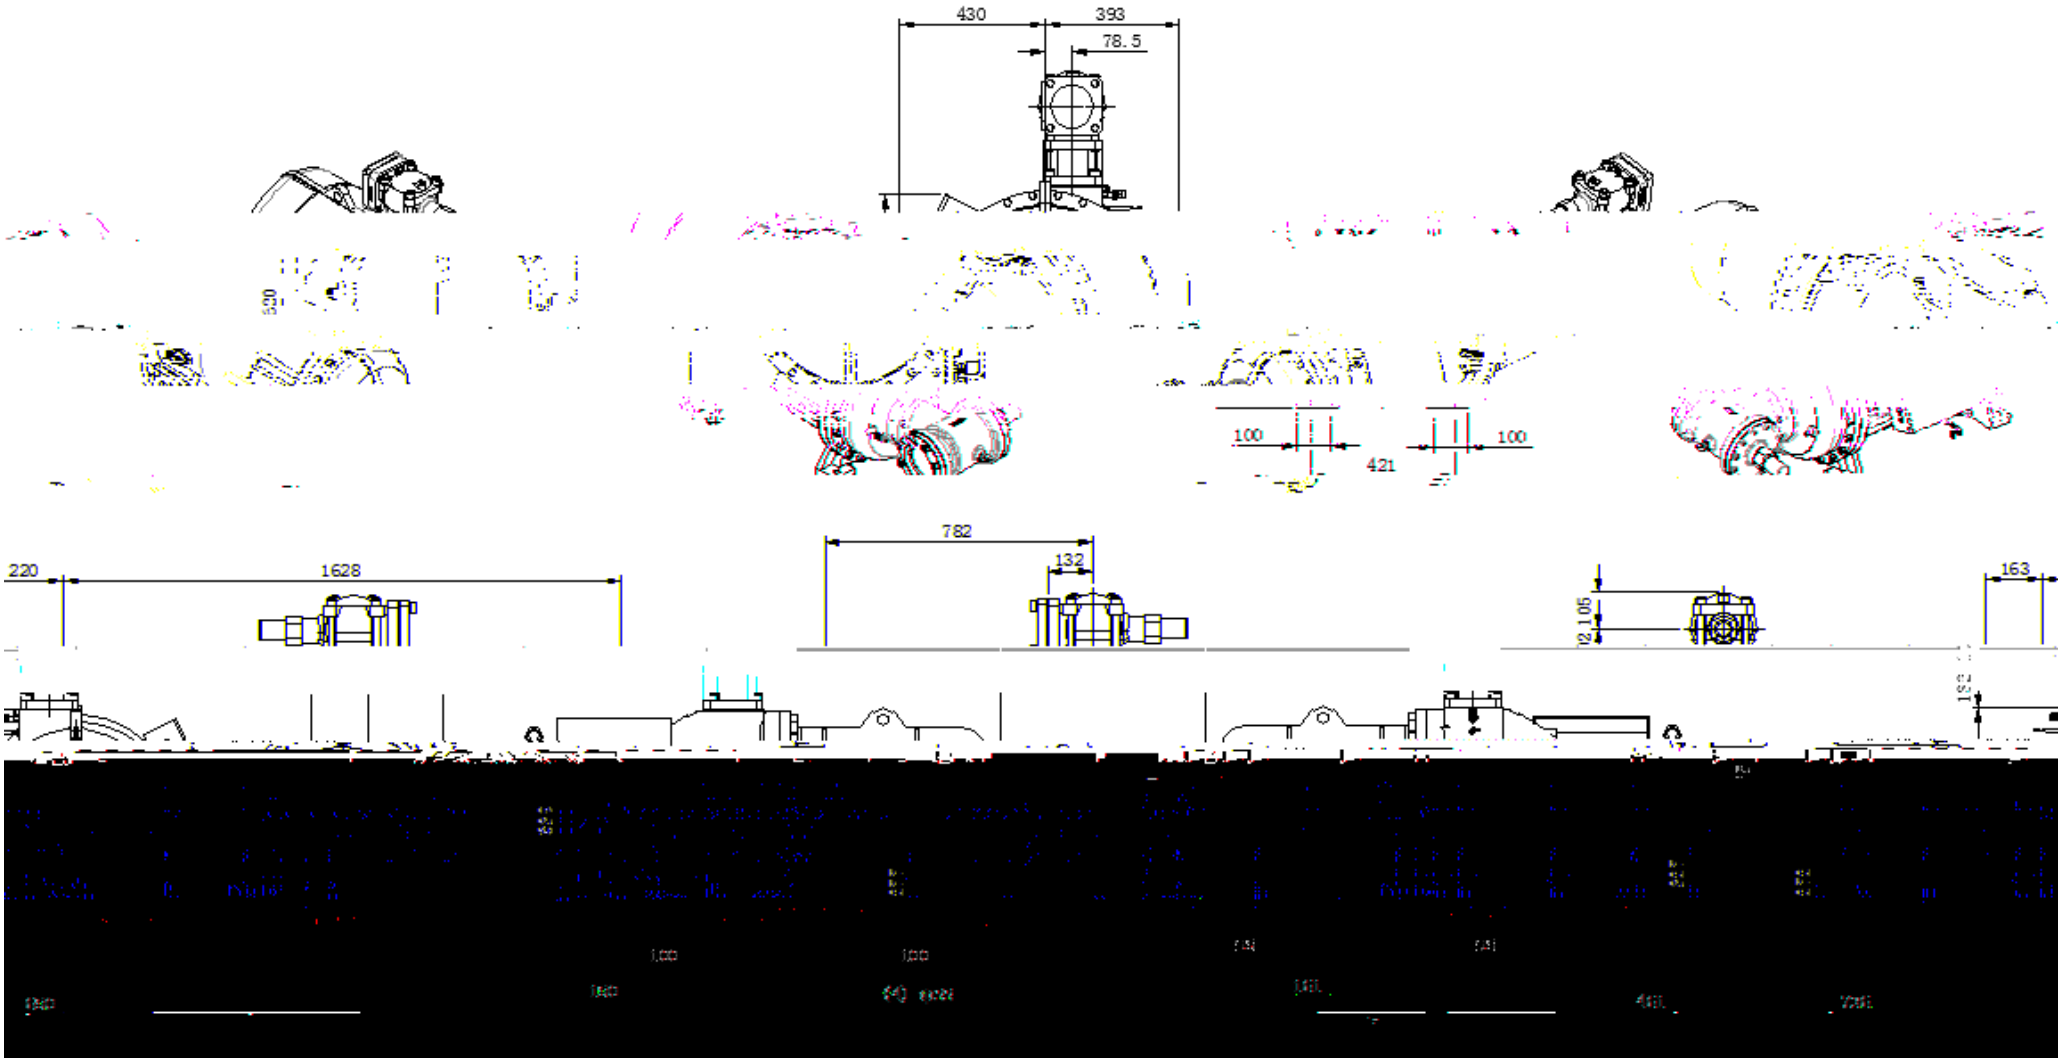
430
393
78.5
100
421
100
782
132
220
1628
163
105

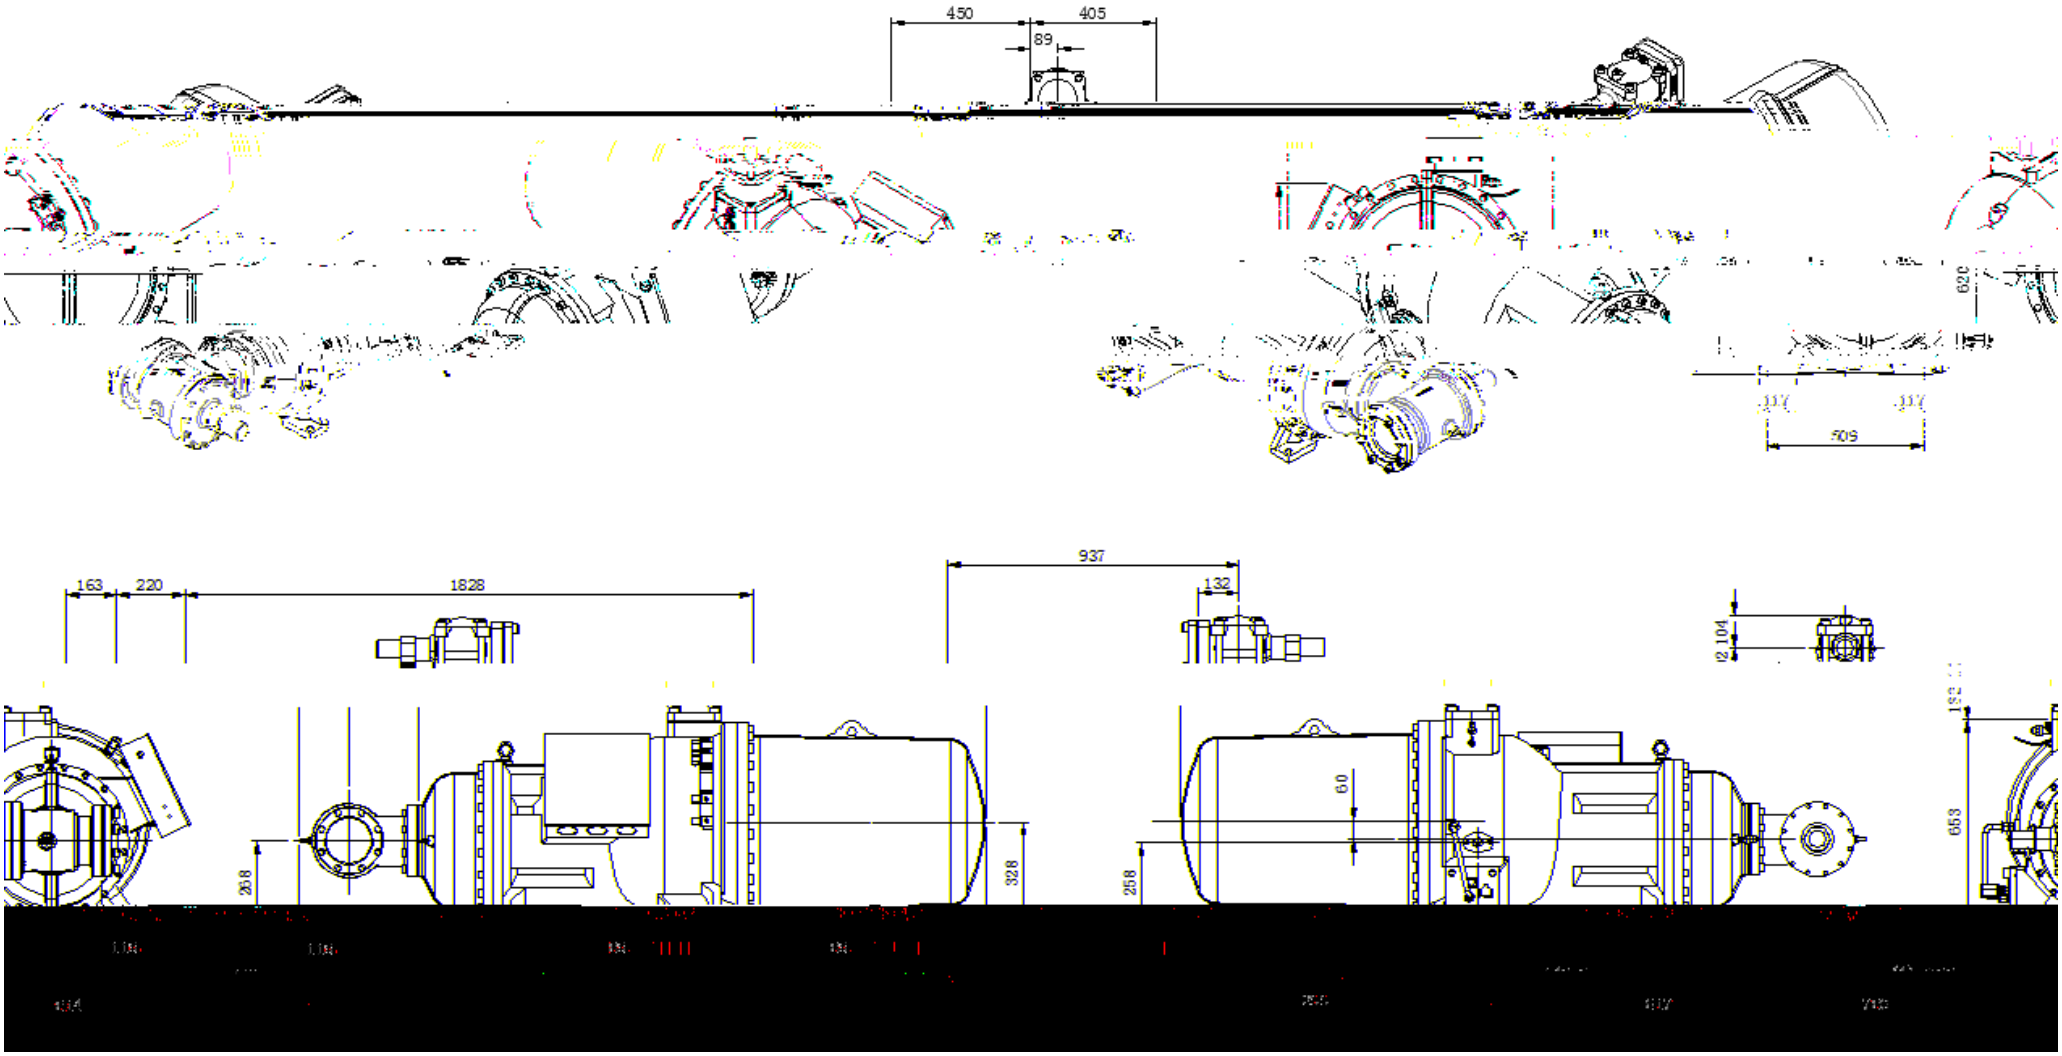
450
405
89
620
509
163
220
1828
937
132
104
60
258
328
663

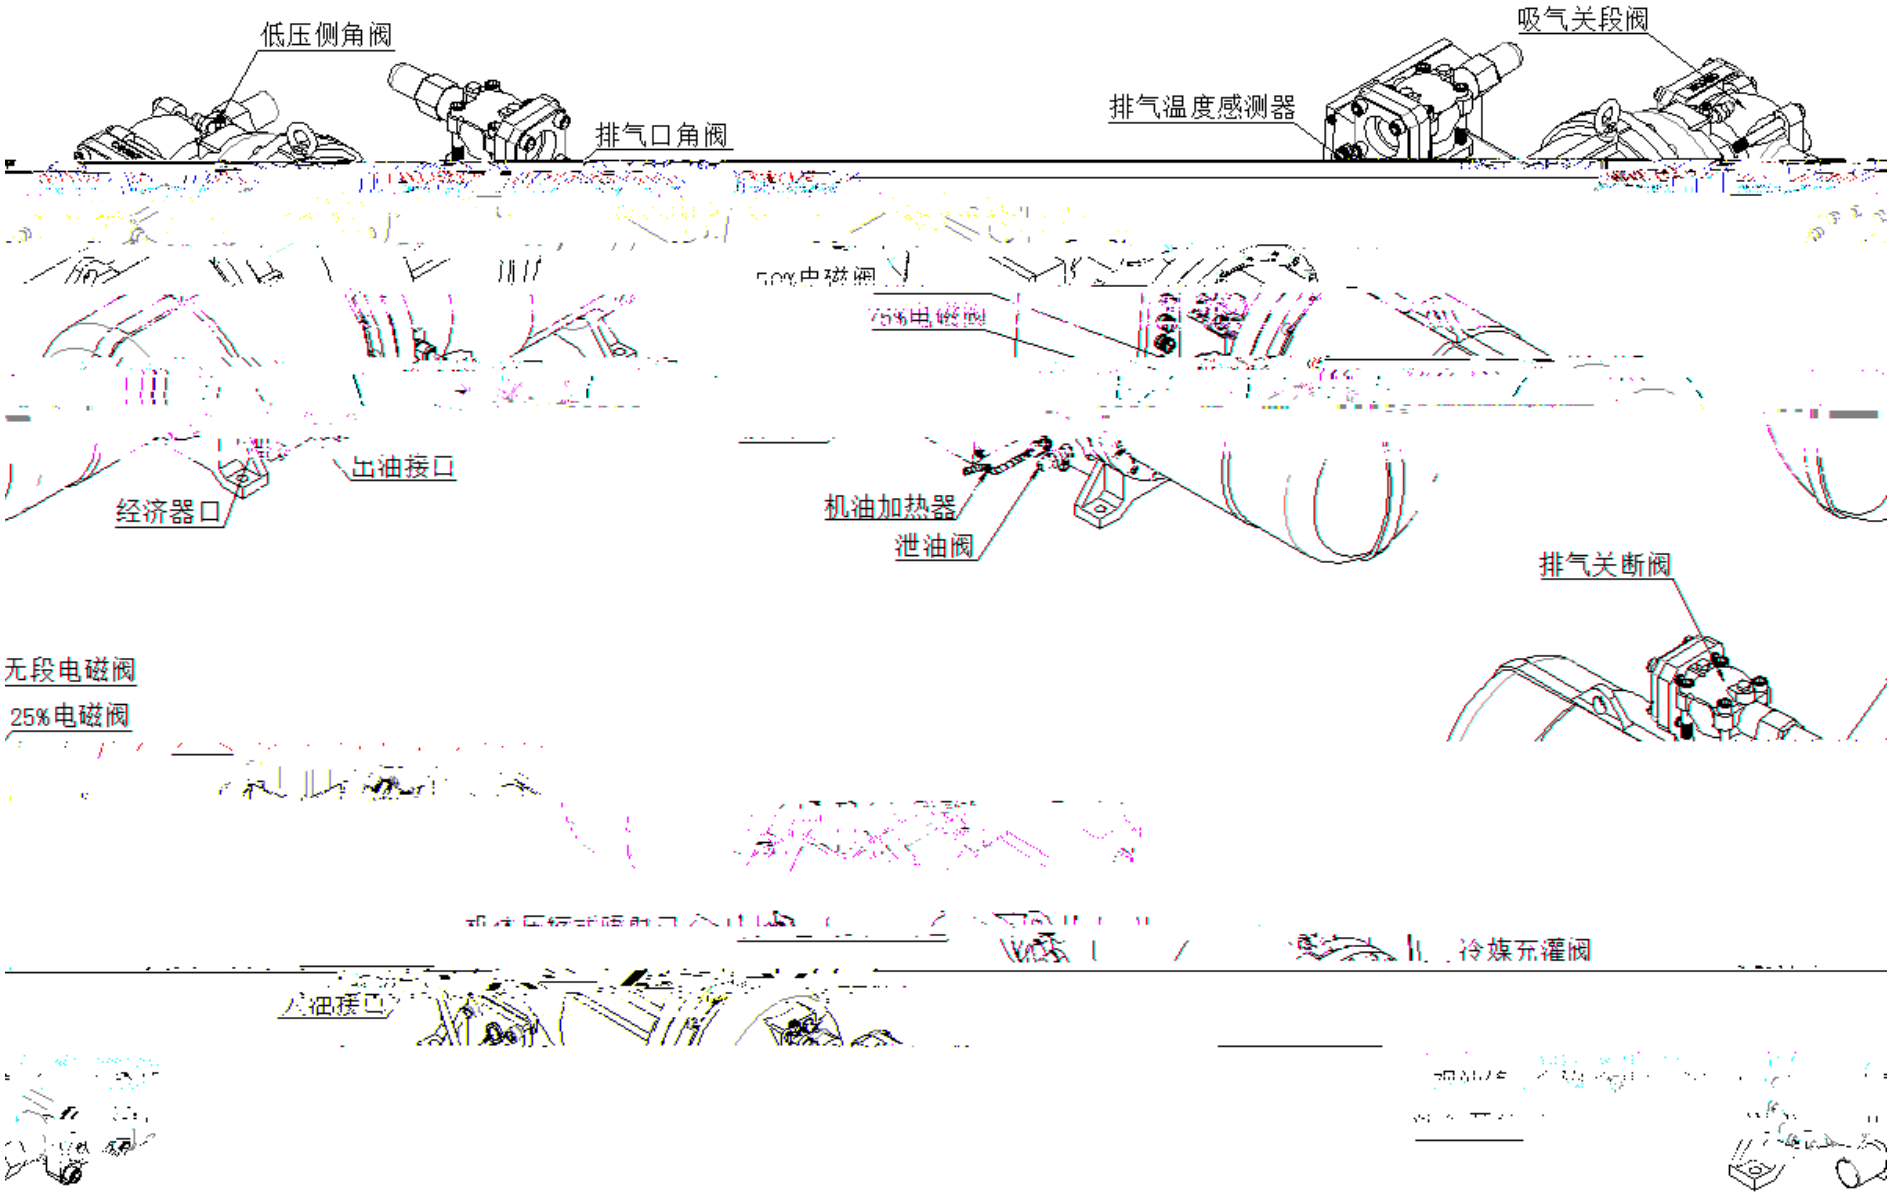
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀
入油接口

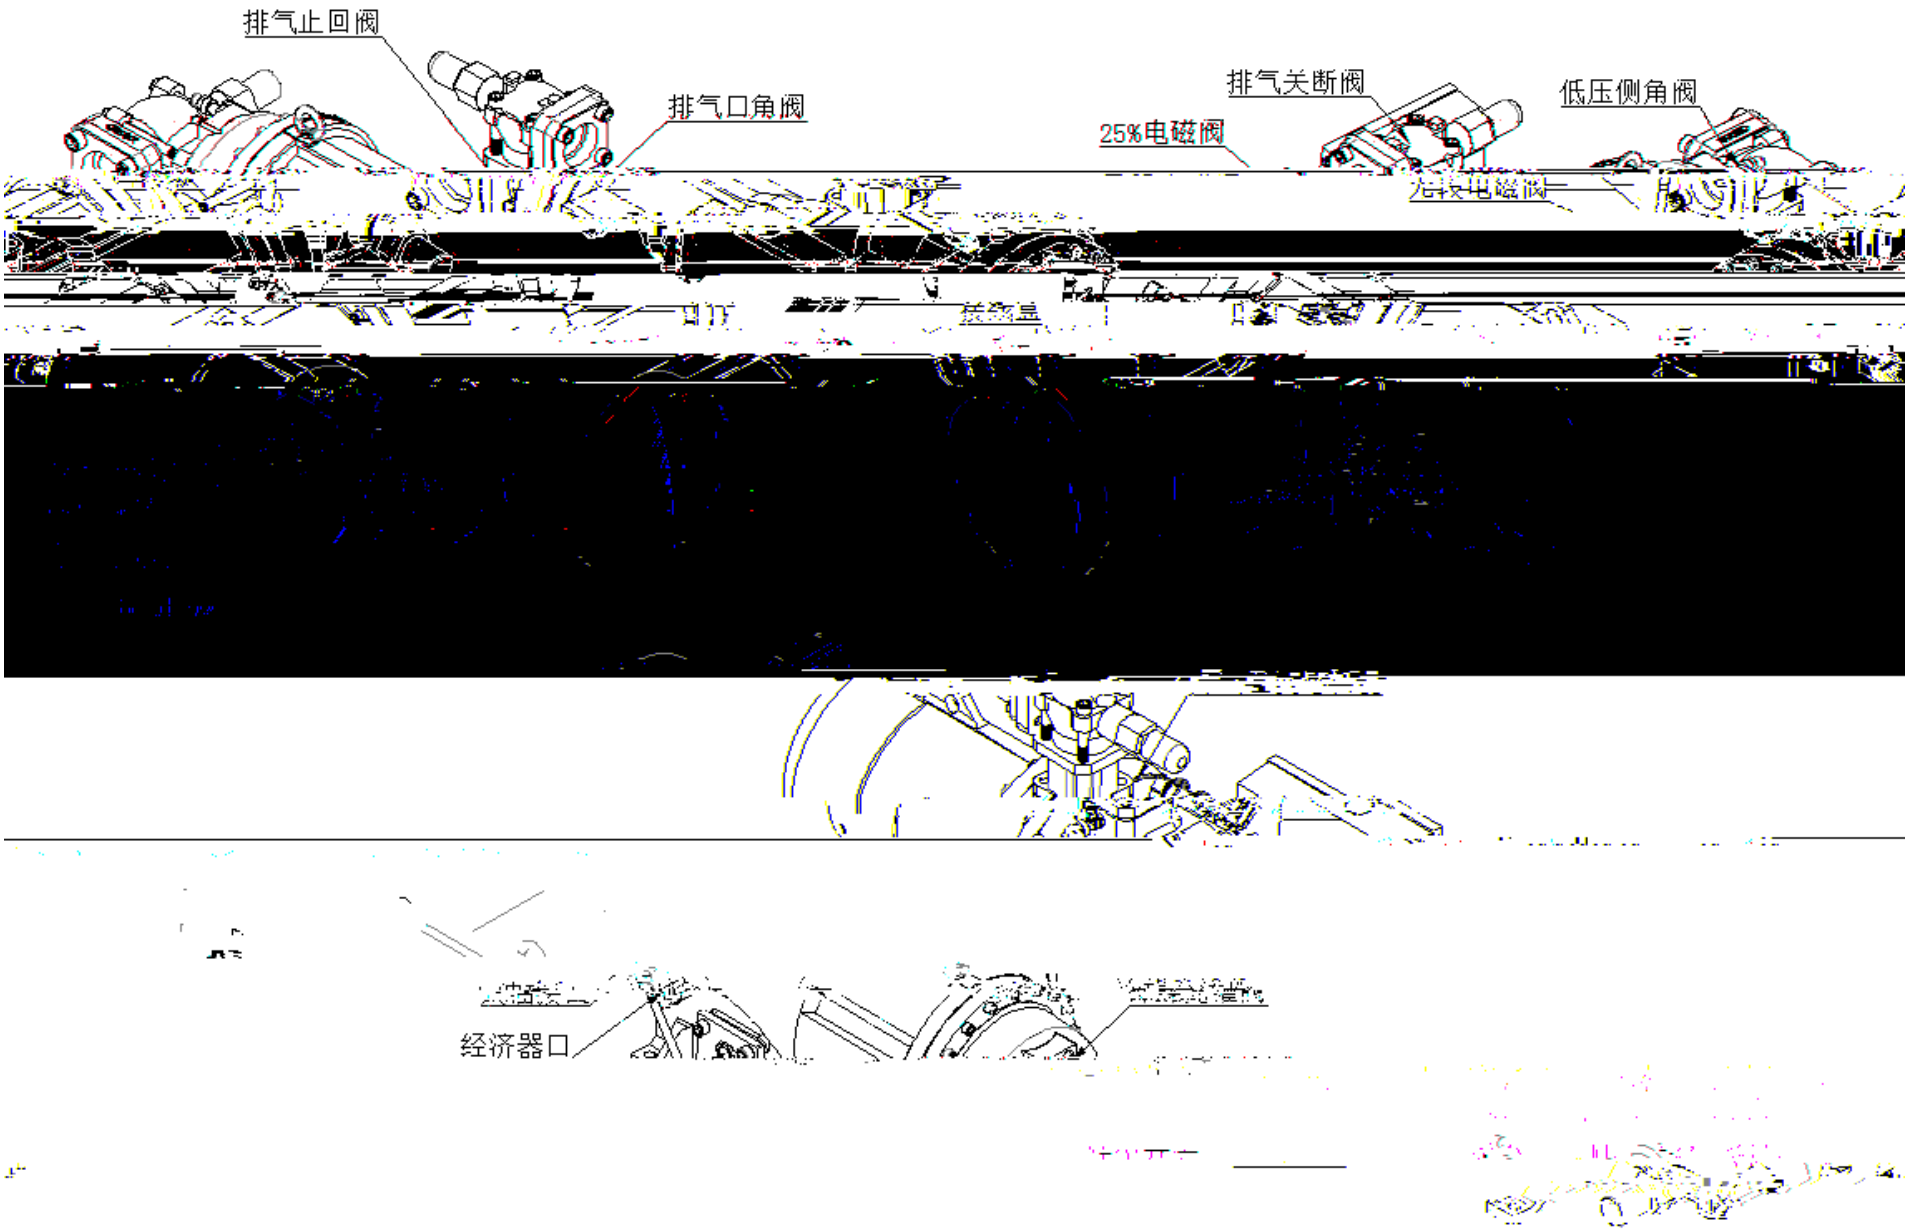
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
液路口
经济器口

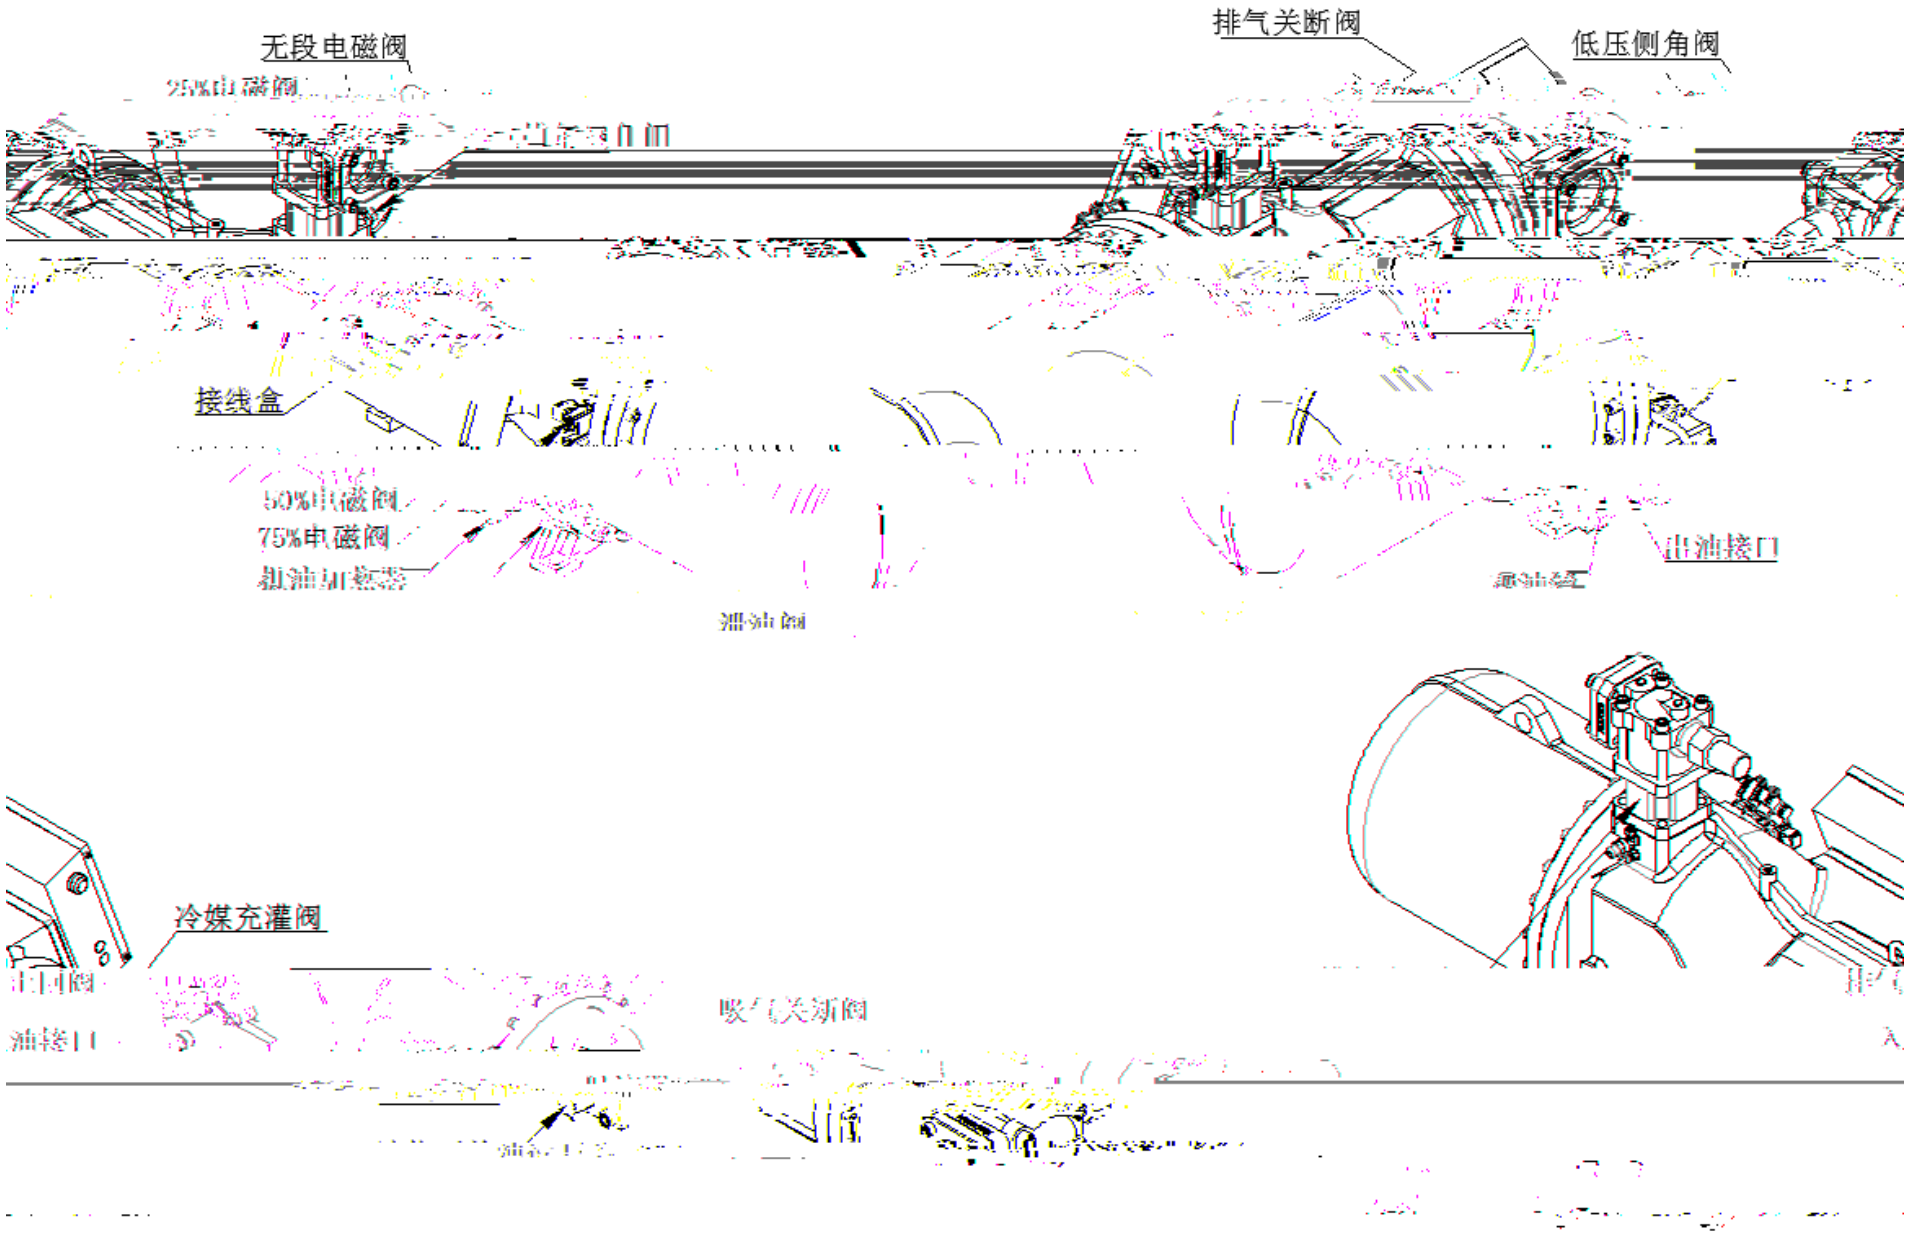
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
出油接口
冷媒充灌阀
吸气关断阀

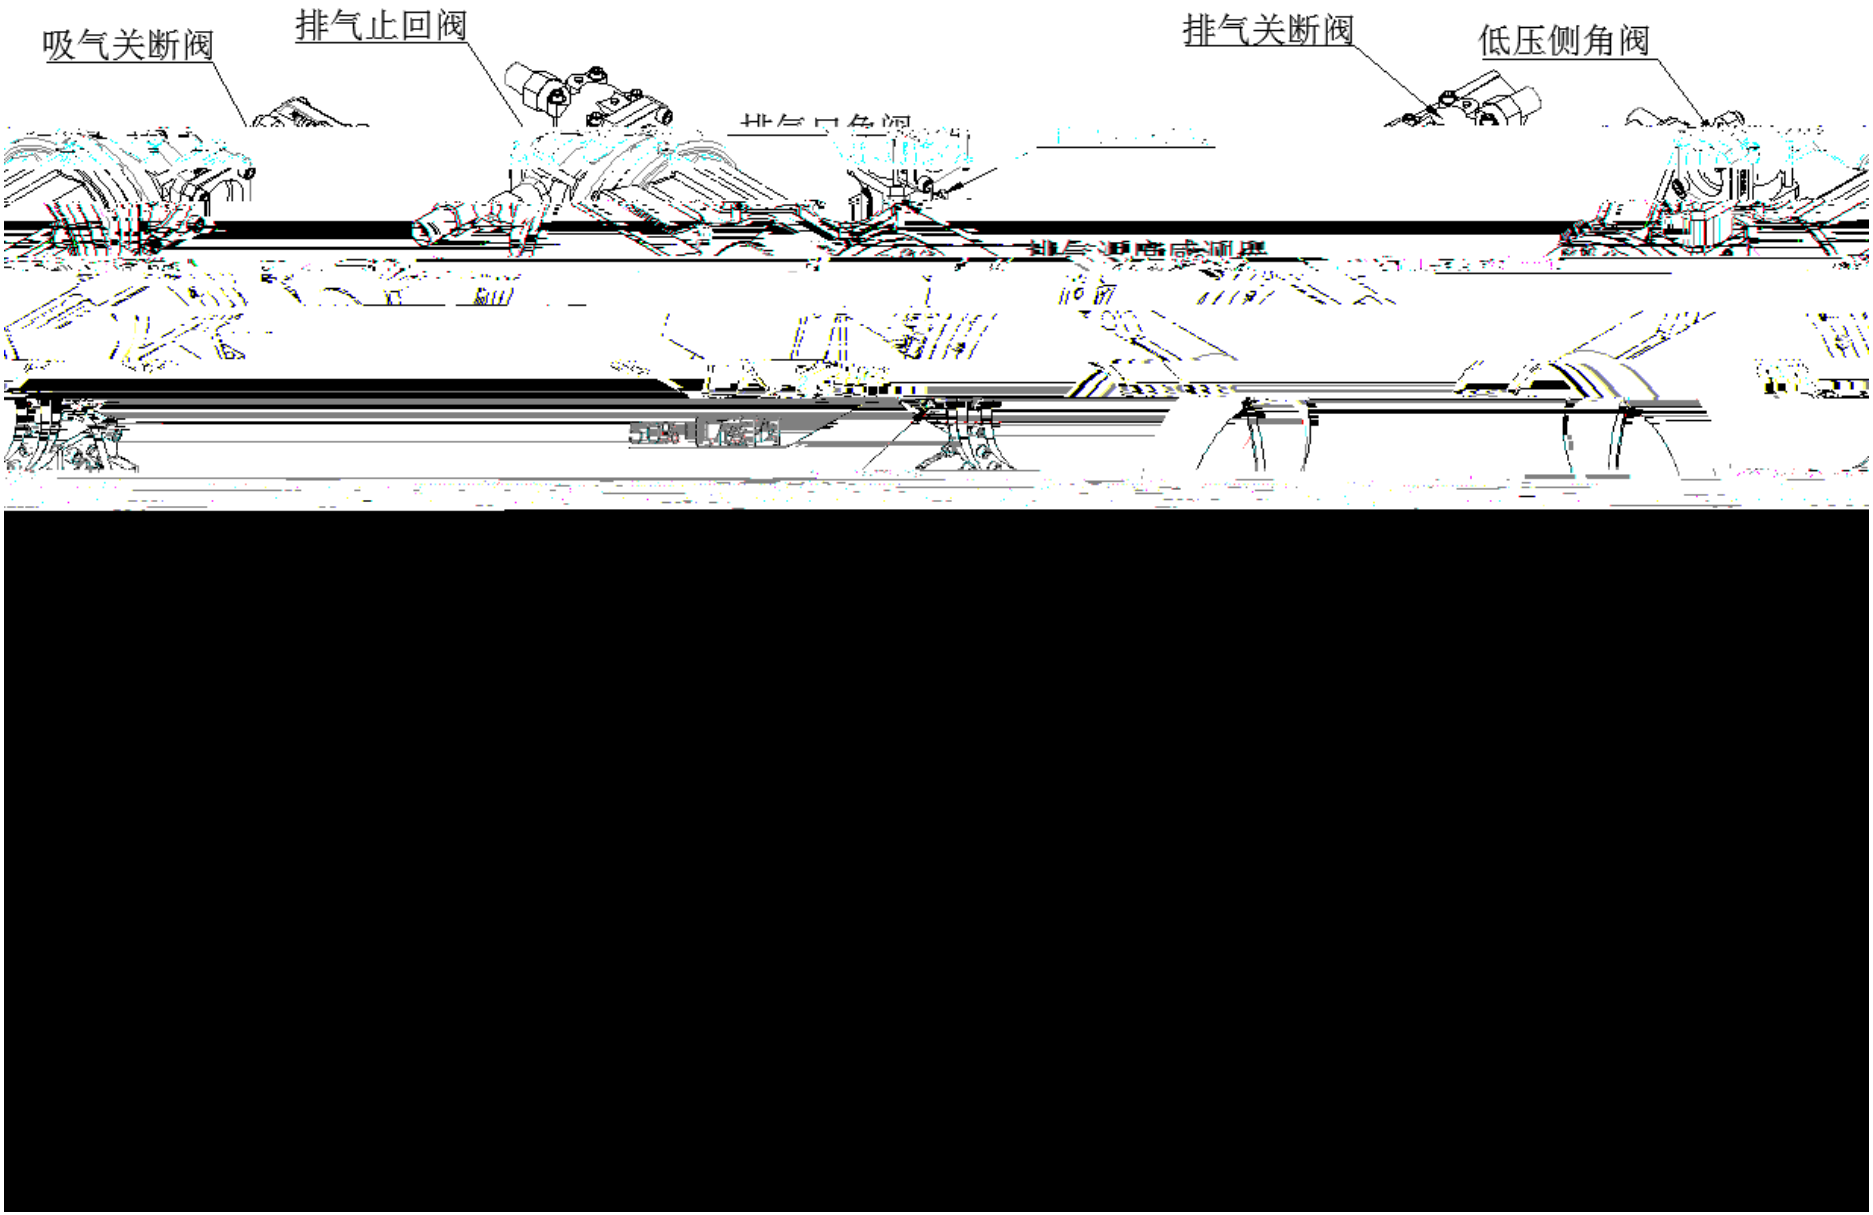
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

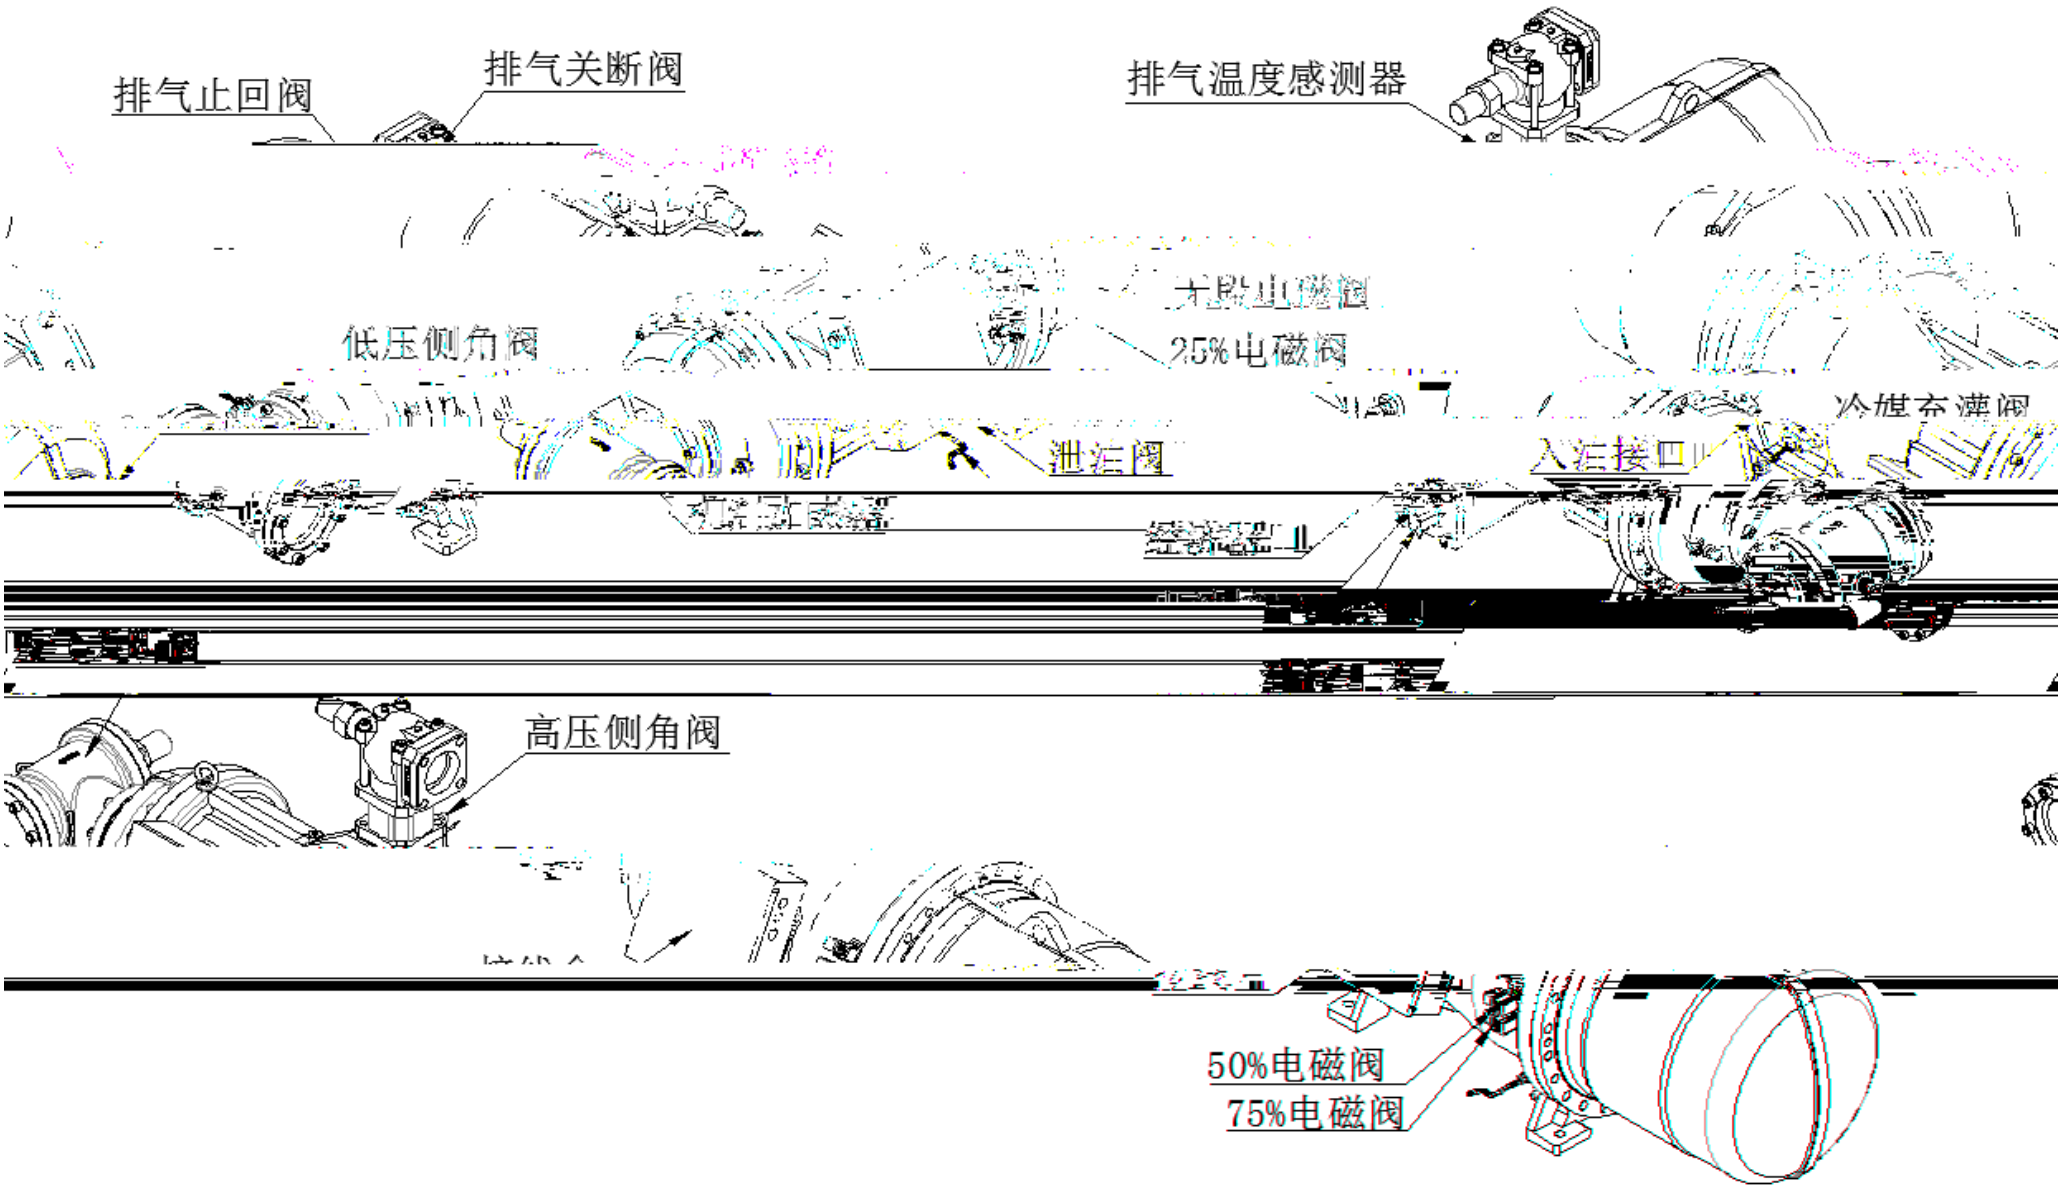
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
25%电磁阀
泄压阀
高压侧角阀
50%电磁阀
75%电磁阀

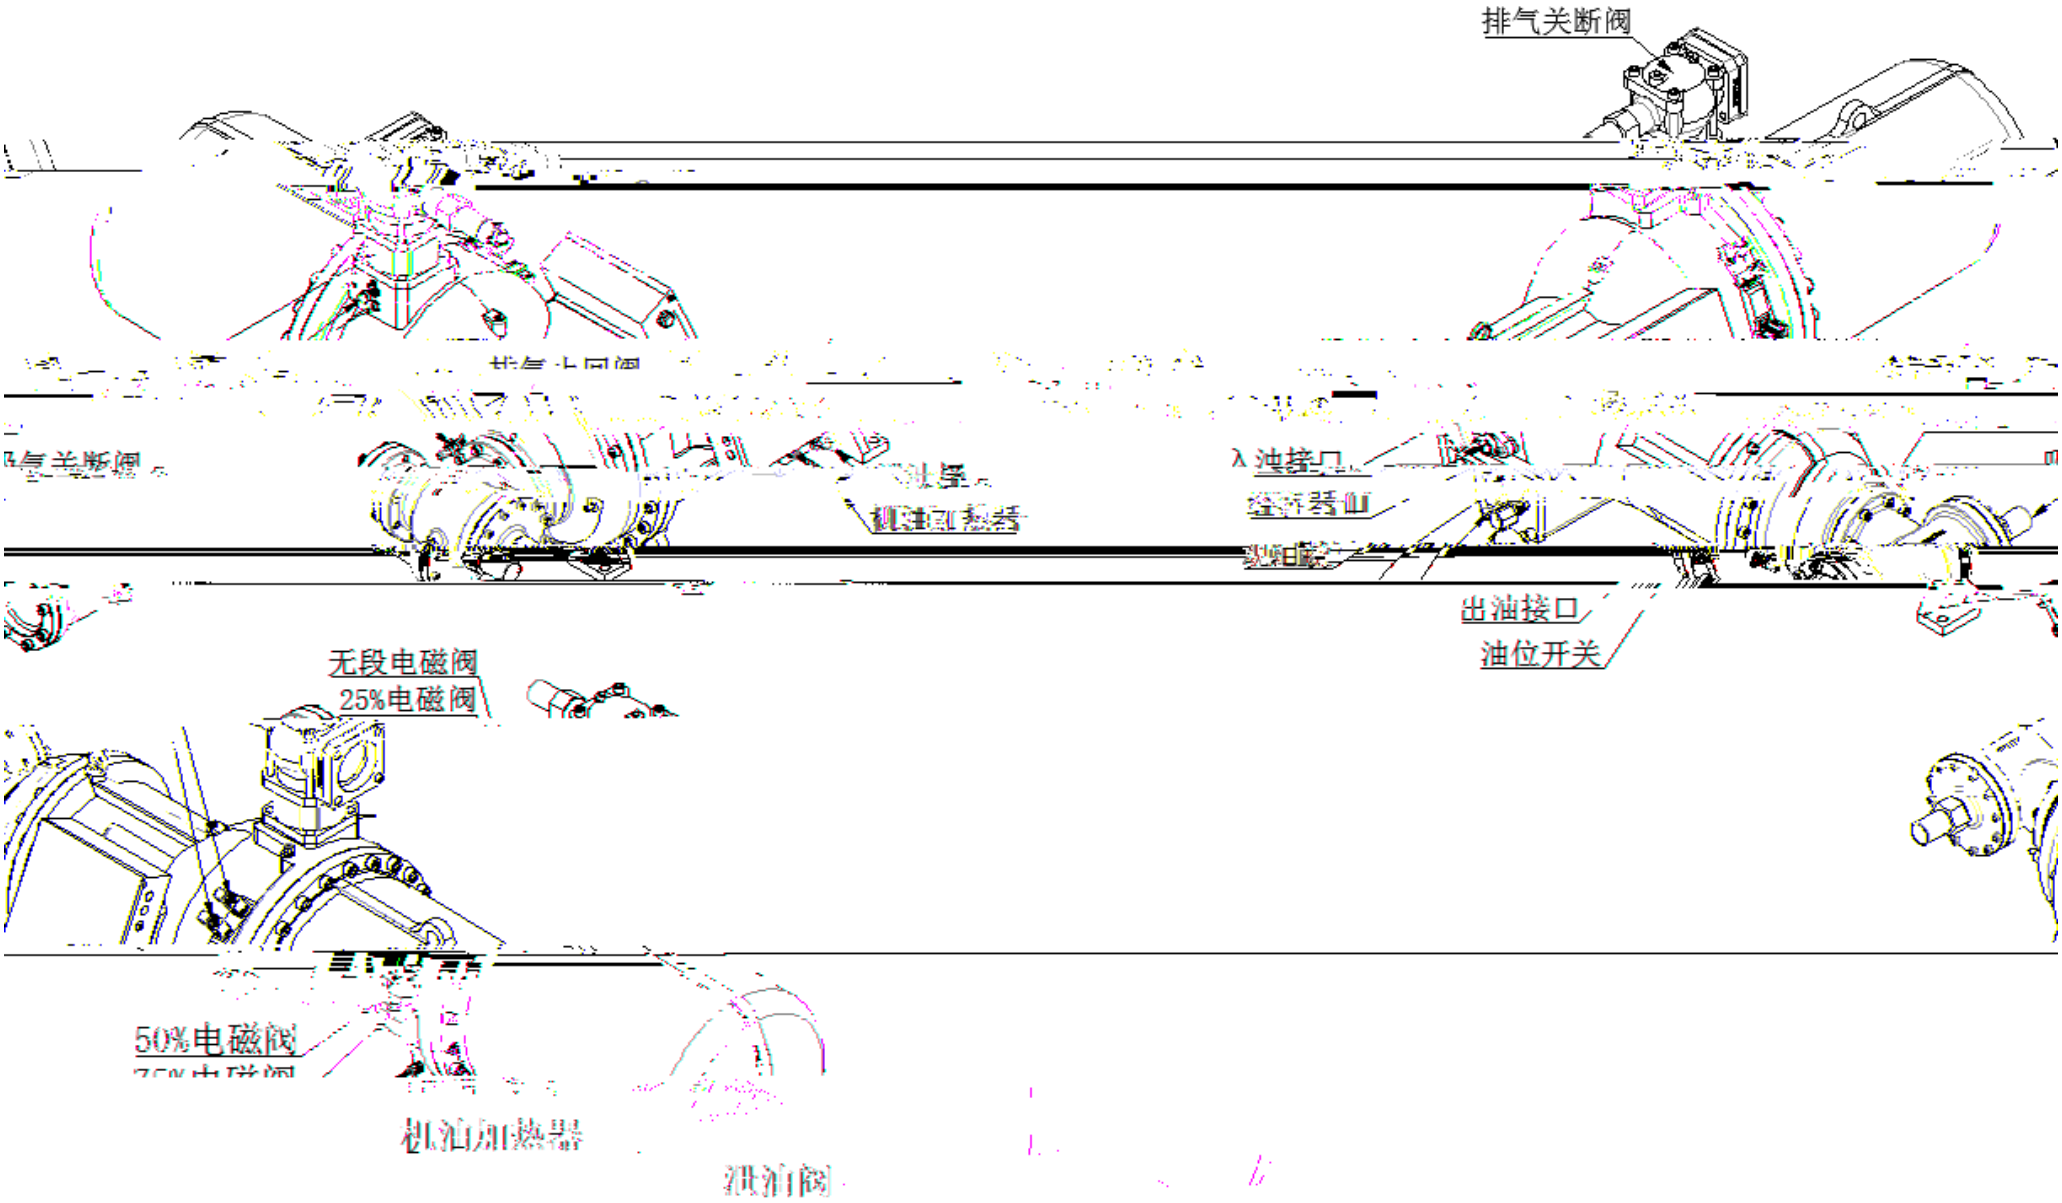
排气关断阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~